



El aire que tu vida necesita


Manual de Usuario

Control Alámbrico de Aire Acondicionado

Muchas gracias por haber adquirido nuestro equipo de aire acondicionado. Por favor lea cuidadosamente este manual antes de utilizar su equipo. Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Diciembre 2017

NOMBRE Y FUNCIONES DE LOS INDICADORES EN EL CONTROL

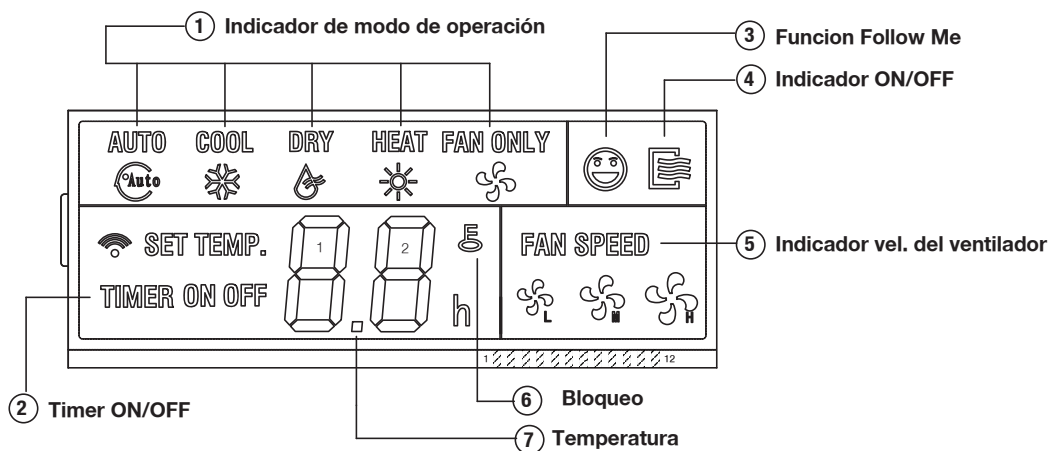

1. Botón MODE (modo de operación)

Presione el botón “MODE” para seleccionar la función. Auto → COOL (Frío) → DRY (Deshumidificación) → HEAT (Calor) → FAN ONLY (Solo ventilador) → Auto. En el modelo SOLO FRÍO, el modo CALOR no está disponible.

2. Temporizador

Cuando se configure el temporizador para ENCENDIDO, el indicador ON aparecerá iluminado. Cuando se configure el temporizador para APAGADO, el indicador OFF aparecerá iluminado. Si el temporizador está configurado para ENCENDIDO y APAGADO, ambos indicadores ON/OFF aparecerán iluminados.

3. Función “Follow me”

Existe un sensor de temperatura dentro del control alámbrico. Luego de establecer la temperatura deseada en el termostato, éste comparará la temperatura del ambiente (lugar donde el termostato se encuentra instalado) con la temperatura establecida, para poner el funcionamiento el equipo hasta alcanzar en el ambiente la temperatura

deseada. Está disponible para modo de frío, calor y automático.

4. Indicador ON/OFF

El ícono únicamente se ilumina cuando el equipo está encendido.

5. Indicador de FAN SPEED (velocidad del ventilador)

Hay cuatro modos de ventilación: leve, medio, fuerte, automático. En algunos modelos, no existe el modo medio, y, por lo tanto, pasa directamente de leve a fuerte.

6. Bloquear

Cuando se presiona el botón “LOCK” (bloquear), el ícono se ilumina y los demás botones quedan deshabilitados. Al volver a presionar, el ícono desaparece.


7. Visualización de temperatura

Generalmente se indica la temperatura configurada. Presione los botones ▲ y ▼ para ajustar la temperatura. En el modo FAN no hay indicador de temperatura.


aaaaaa

MÉTODO DE INSTALACIÓN

Cuando el aire acondicionado necesite la instalación del control alámbrico, se debe agregar un terminal de 5 vías, colocar un emisor infrarrojo con algún adhesivo cerca del receptor en el tablero del interruptor. Conecte el ánodo y el cátodo en los puertos A y B, y luego conecte 5V, GND, RUN a los puertos C, D y E en el tablero del interruptor.

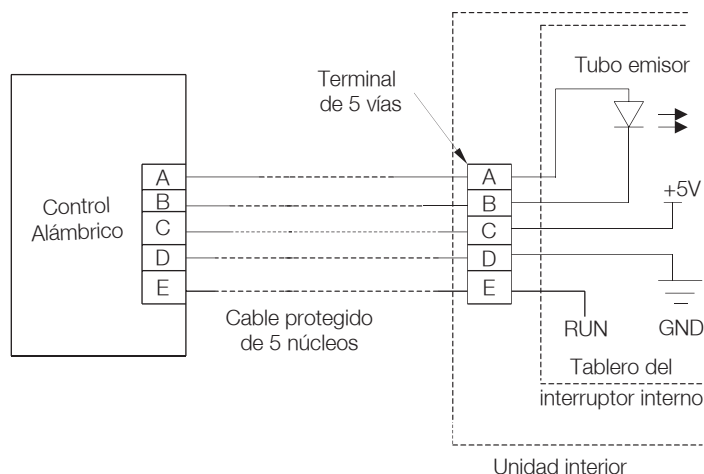


NOMBRE Y OPERACIÓN DEL BOTÓN EN EL CONTROL ALÁMBRICO

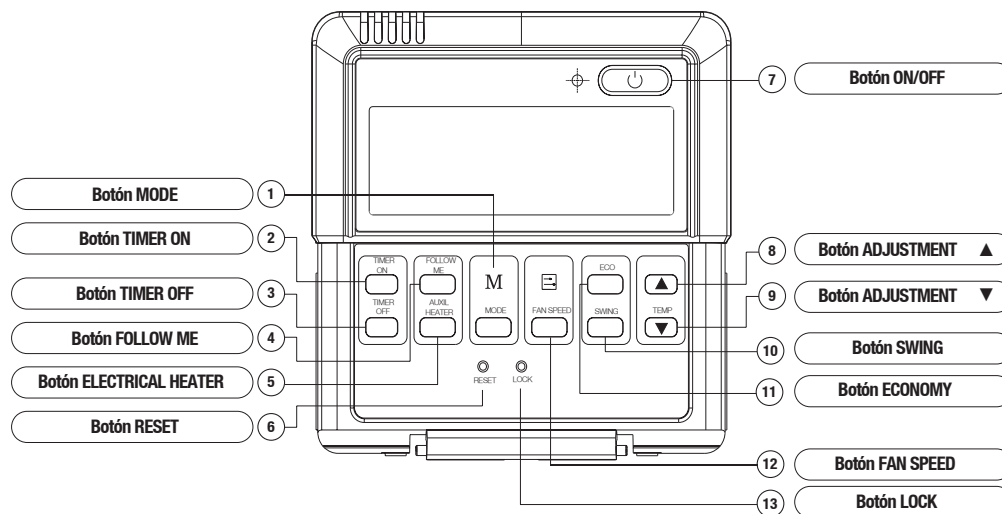

1. Botón MODE (selección de operación)

Se utiliza para seleccionar el modo de operación. Al presionar este botón, el modo de operación cambiará según el siguiente orden:



Comentario: Para el modelo SOLO FRÍO, el modo CALOR no está disponible.

2. Botón TIMER ON

Presione el botón para activar el modo TIMER ON (Encender); cada vez que presione el botón, el tiempo aumentará de a 30 minutos. Cuando el tiempo configurado supere las 10 horas, el tiempo aumentará de a 60 minutos. Para cancelar esta función, configure el tiempo del TIMER ON en cero.

3. Botón TIMER OFF

Presione el botón para activar el modo TIMER OFF (Apagar); cada vez que presione el botón, el tiempo aumentará de a 30 minutos. Cuando el tiempo configurado supere las 10 horas, el tiempo aumentará de a 60 minutos. Para cancelar esta función, configure el tiempo del TIMER OFF en cero.

4. Botón FOLLOW ME

En el modo COOL, HEAT o AUTO, presione este botón para activar la función FOLLOW ME. Vuelva a presionar el botón para desactivarla.

5. Botón ELECTRICAL HEATER (calefacción eléctrica)

Si presiona este botón en modo HEAT, la función ELECTRICAL HEATER queda deshabilitada.

6. Botón RESET (oculto)

Utilice un palillo de 1 mm de diámetro para presionar el botón RESET (resetear) en el pequeño orificio y cancelar las configuraciones actuales. El control alámbrico vuelve al estado de original.

7. Botón ON/OFF

Al presionar este botón en estado OFF, el indicador se ilumina, y el control alámbrico pasa a estado ON, y se envía la

información del modo de operación configurado a la unidad interior.

Al presionar este botón en estado ON, el indicador se ilumina y automáticamente envía la información de apagado. Si se ha configurado el TIMER ON o el TIMER OFF, el botón ON/OFF cancelará estas configuraciones y luego enviará la información de apagado.

8. Botón ADJUSTMENT ▲

Aumenta la temperatura interior. Si mantiene presionado el botón, la temperatura subirá de a 1°C (2°F) cada medio segundo.

9. Botón ADJUSTMENT ▼

Disminuye la temperatura interior. Si mantiene presionado el botón, la temperatura descenderá de a 1°C (2°F) cada medio segundo.

10. Botón SWING (oscilación)

Presione una vez para iniciar la función de oscilación; presione otra vez y la función de oscilación se detendrá. (Compatible con modelos con función swing).

11. Botón ECONOMY (ahorro de energía)

Presione este botón para configurar el modo ahorro de energía, presiónelo nuevamente para cancelar esta opción. (En algunos modelos puede no estar disponible).

12. Botón FAN SPEED (velocidad del ventilador)

Cada vez que presione el botón, la velocidad del ventilador cambiará de la siguiente manera

13. Botón LOCK (oculto)

Al presionar el botón LOCK, toda la configuración actual se bloquea y el control alámbrico no aceptará ningún tipo de operación excepto la del botón LOCK. Utilice el modo de bloqueo cuando quiera evitar que se modifique la configuración de forma accidental. Presione el botón LOCK nuevamente para cancelar el modo.

MÉTODO DE USO

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Conecte la unidad y la luz indicadora se encenderá.

1. Presione el botón "MODE" y seleccione "AUTO"
2. Presione el botón "▲" y "▼" para indicar la temperatura deseada, en general varía entre los 17°C (62°F) y los 30°C (88°F)
3. Presione el botón "ON/OFF", y la luz indicadora se encenderá, el aire acondicionado comenzará a funcionar en modo automático, con el ventilador interior también en automático, y no se podrá modificar. Se visualizará "Auto" en el LCD. Presione el botón ON/OFF nuevamente para apagarlo.

NOTA

La función ECONOMY funciona en modo automático.

USO DEL MODO COOL/HEAT/FAN

1. Presione el botón "MODE", seleccione "COOL", "HEAT" o "FAN ONLY".
2. Presione los botones de ajuste de temperatura para seleccionar la temperatura deseada.
3. Presione el botón "FAN SPEED" para seleccionar la velocidad del ventilador: fuerte / medio / leve / auto
4. Al presionar el botón "ON/OFF", la luz de la unidad se encenderá y funcionará en el modo seleccionado. Presione el botón "ON/OFF" nuevamente y la unidad de apagará.

NOTA

En el modo ventilación no se puede ajustar la temperatura.

MODO DESHUMIDIFICACIÓN

1. Presione el botón "MODE" y seleccione "DRY".
2. Presione los botones de ajuste de temperatura para seleccionar la temperatura deseada.
3. Al presionar el botón "ON/OFF", la luz de la unidad se encenderá y comenzará a funcionar en modo deshumidificación. Presione el botón "ON/OFF" nuevamente y la unidad de apagará.

NOTA

En modo deshumidificación, las funciones de ahorro de energía y velocidad del ventilador no están disponibles.

CONFIGURACIÓN DEL TIMER

• Timer on

1. Presione el botón "TIMER ON", el LCD mostrará la palabra "SET" (configuración), "H" (hora) y "ON" para configurarlo.
2. Presione el botón "TIMER ON" reiteradamente para ajustar la hora.

3. Si mantiene presionado el botón, el tiempo del temporizador aumentará de a 30 minutos. Cuando el tiempo del temporizador alcance las 10 horas, el tiempo aumentará de a 60 minutos.
4. Medio segundo más tarde, una vez finalizado el ajuste, el control alámbrico envía la información de temporizador encendido y la configuración queda finalizada.

• Timer off

1. Presione el botón "TIMER OFF", el LCD mostrará la palabra "SET" (configuración), "H" (hora) y "ON" para configurarlo.
2. Presione el botón "TIMER OFF" reiteradamente para ajustar la hora.
3. Si mantiene presionado el botón, el tiempo del temporizador aumentará de a 30 minutos. Cuando el tiempo del temporizador alcance las 10 horas, el tiempo aumentará de a 60 minutos.
4. Medio segundo más tarde, una vez finalizado el ajuste, el control alámbrico envía la información de temporizador apagado y la configuración queda finalizada

TIMER ON Y TIMER OFF SIMULTÁNEAMENTE

1. Configure el tiempo del TIMER ON según los pasos 1 y 2.
2. Configure el tiempo del TIMER OFF según los pasos 1 y 2.
3. El tiempo del TIMER OFF debe ser mayor que el TIMER ON.
4. Medio segundo más tarde, una vez finalizado el ajuste, el control alámbrico envía la información del temporizador y se completa la configuración.

MODIFICACIÓN DEL TIMER

Si necesita cambiar el tiempo del TIMER, presione el botón correspondiente para modificarlo. Para cancelar el temporizador, coloque el TIMER en cero.

NOTA

El tiempo del temporizador es un tiempo relativo, que se ajusta luego de configurar la hora (por ejemplo, la hora de configuración es 8:05 AM). Entonces cuando se configura el TIMER, la hora estándar no se puede ajustar/modificar.



El aire que tu vida necesita

Vedia 3616 / (C1430DAH) / Ciudad de Buenos Aires / Argentina / Tel-Fax: (54 11) 4014-5000 / www.surrey.com.ar

Manual N° 640FB3-018-072-00CR

Diciembre 2017